

全球泊

# QQK51 相机升级说明

版本号 V1.0



## 版本历史

版本	发布日期	作者	审核	备注
V1.0	2018.12.21	周熠方	赵洪	创建

© 2019-2025 全球泊（深圳）技术有限责任公司  
版权所有，侵权必究。

一、运行客户端程序 .....	4
1.1、通过官网下载 QQK51 相机客户端程序 .....	4
1.2 运行 QQK51 客户端程序 .....	4
二、升级像机程序.....	5
2.1 搜索设备.....	5
2.2 登录像机.....	6
2.3 选择目标文件.....	8
2.4 执行升级.....	10
三、查询相机 ID .....	11
四、写入像机 ID .....	12
4.1 获取 ID 号 .....	12
4.2 写入 ID 号 .....	12
五、配置相机参数.....	13
5.1 黑白名单.....	13
5.2 网络参数.....	14

# QQK51 相机客户端升级操作说明

## 一、运行客户端程序

### 1.1、通过官网下载 QQK51 相机客户端程序




### 1.2 运行 QQK51 客户端程序


下载 QQK51 相机后，在电脑上安装，并运行。

## 二、升级像机程序

### 2.1 搜索设备

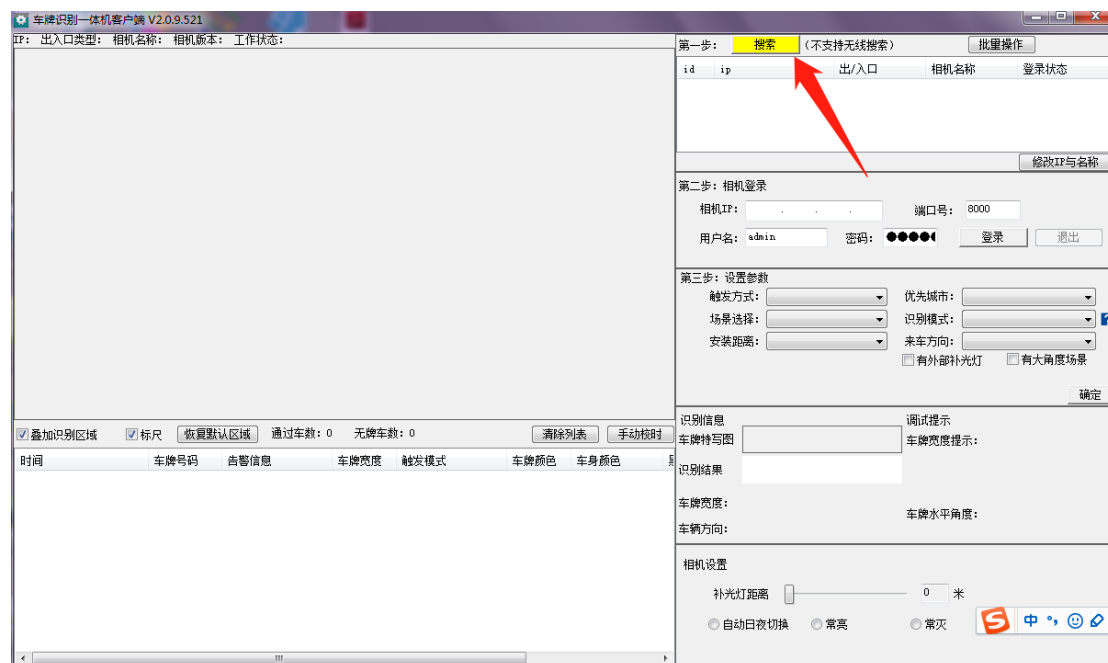


搜索设备的结果如下

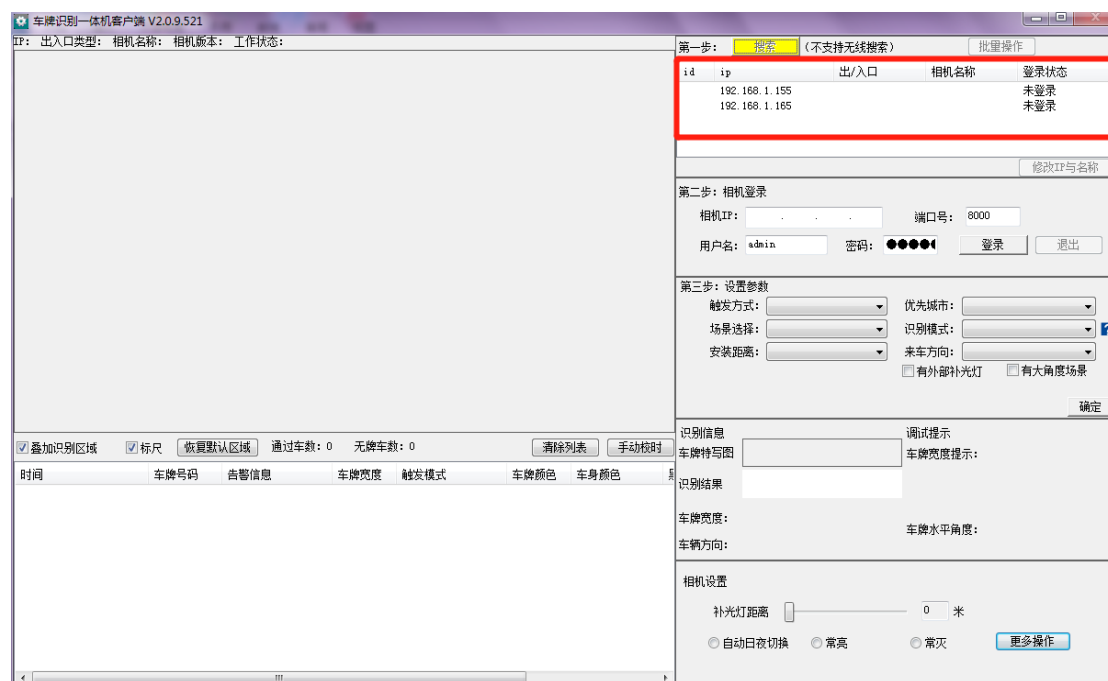


## 2.2 登录像机

选中要升级的设备点击登录

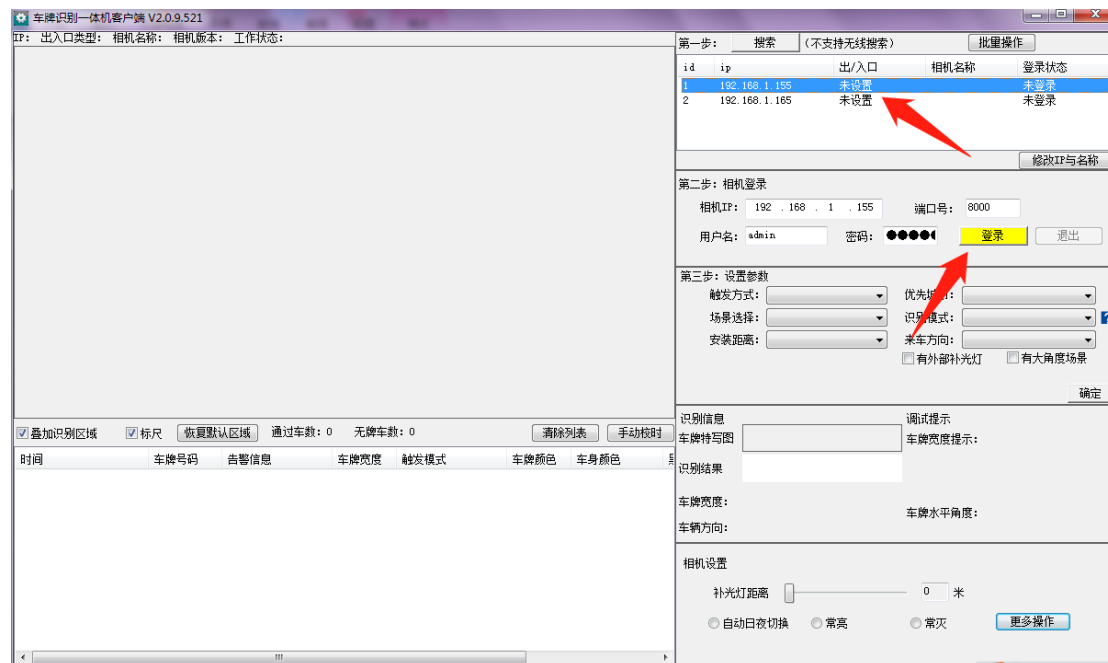


登录相机结果如下

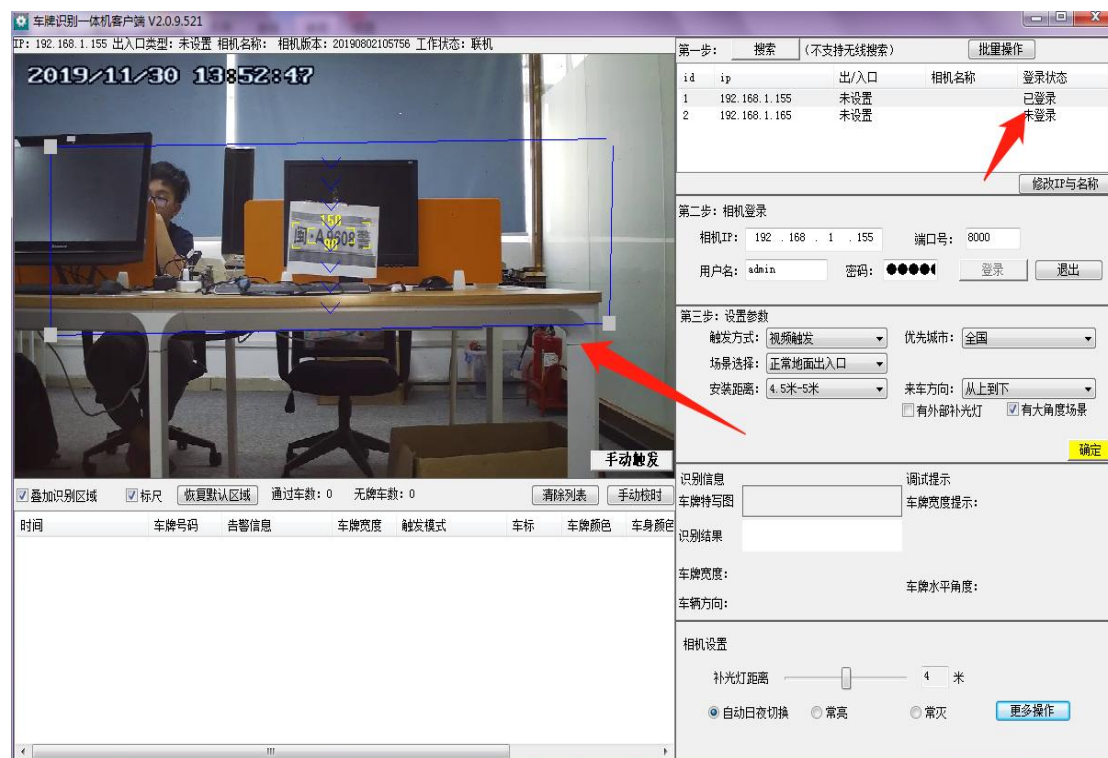





## 打开更多操作设备维护

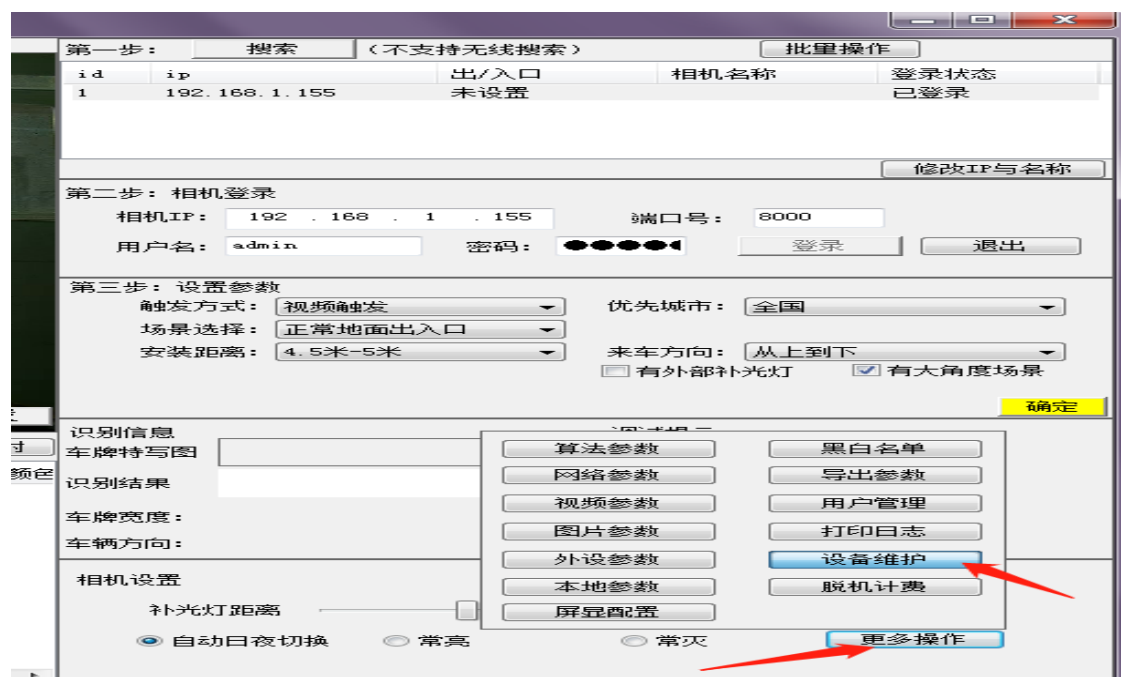


## 2.3 选择目标文件

点击浏览选择升级文件 QQK51AM.bin 文件




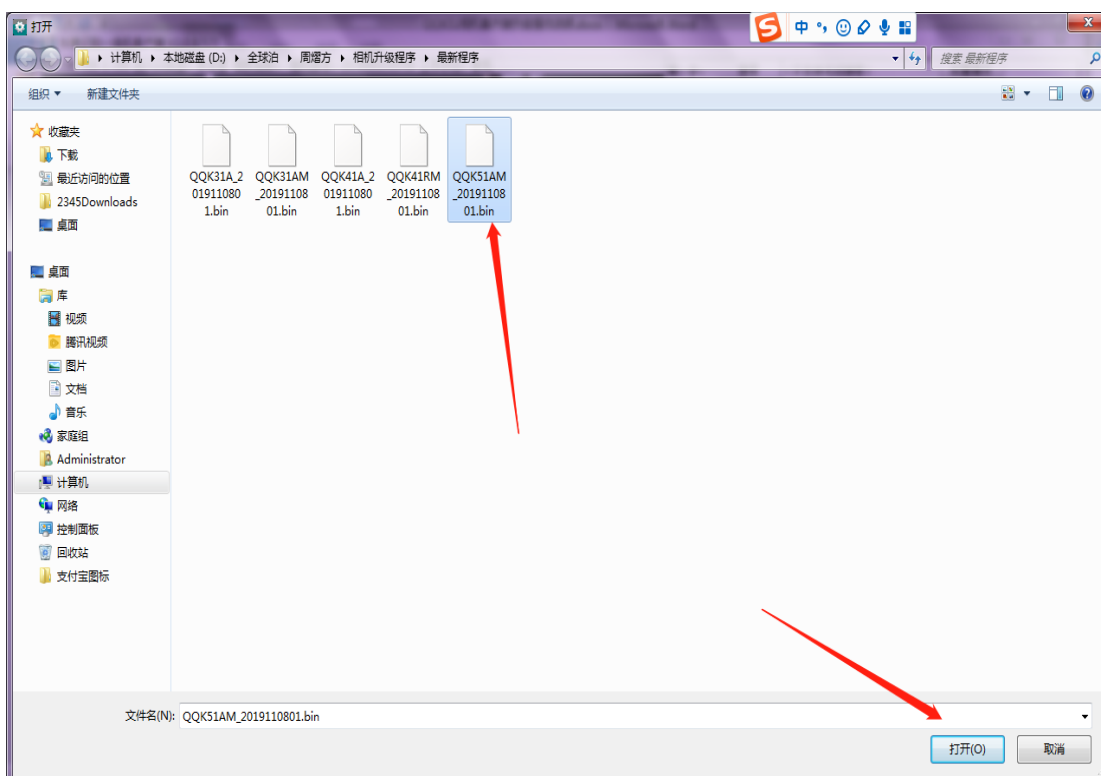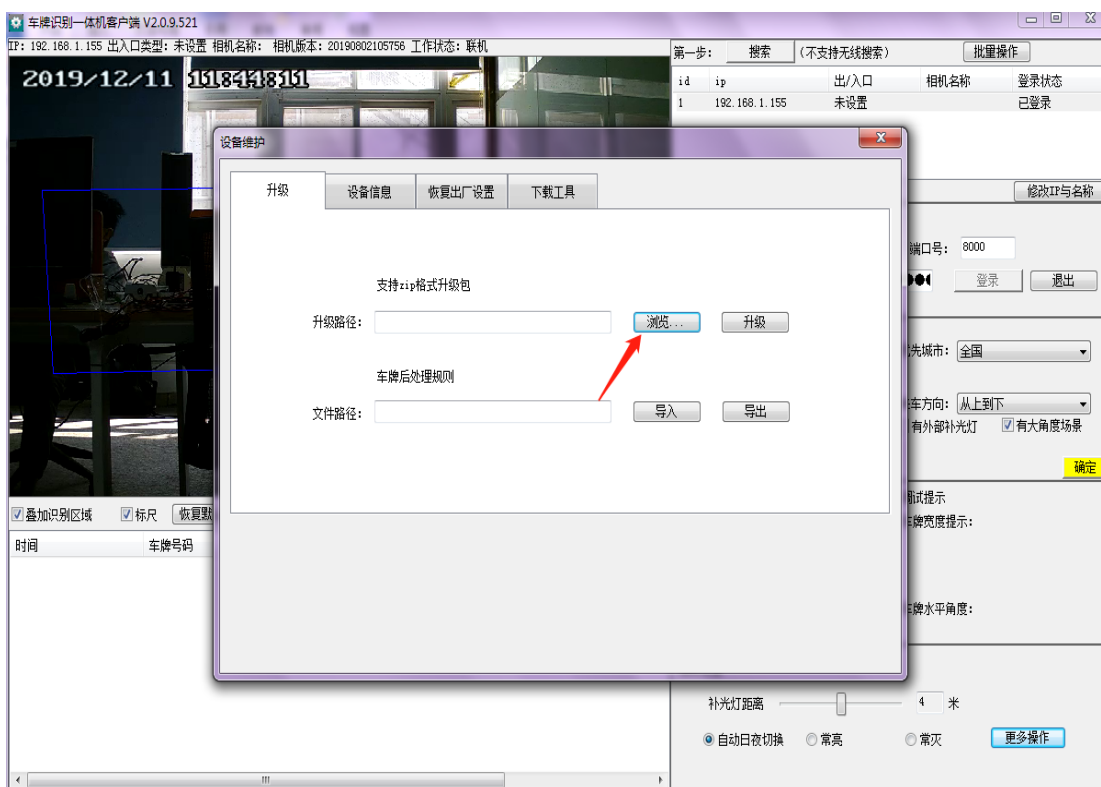

## 2.4 执行升级

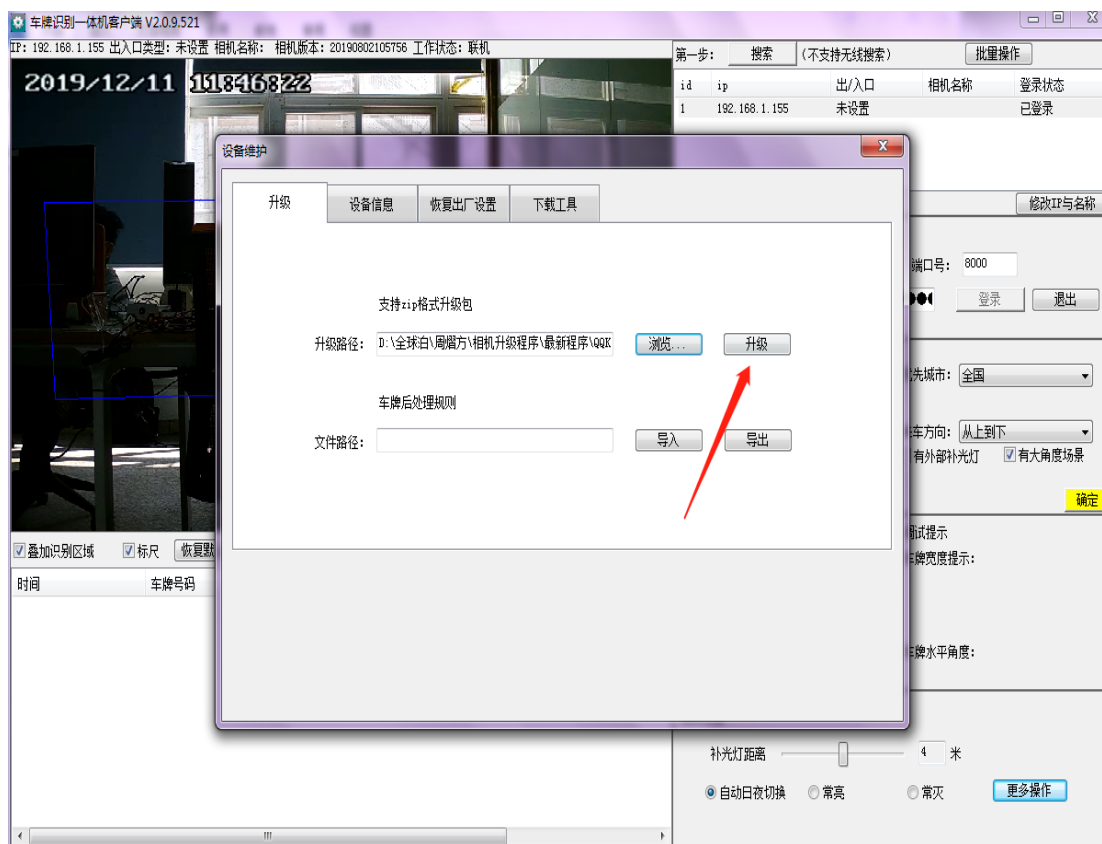

升级成功提示如下

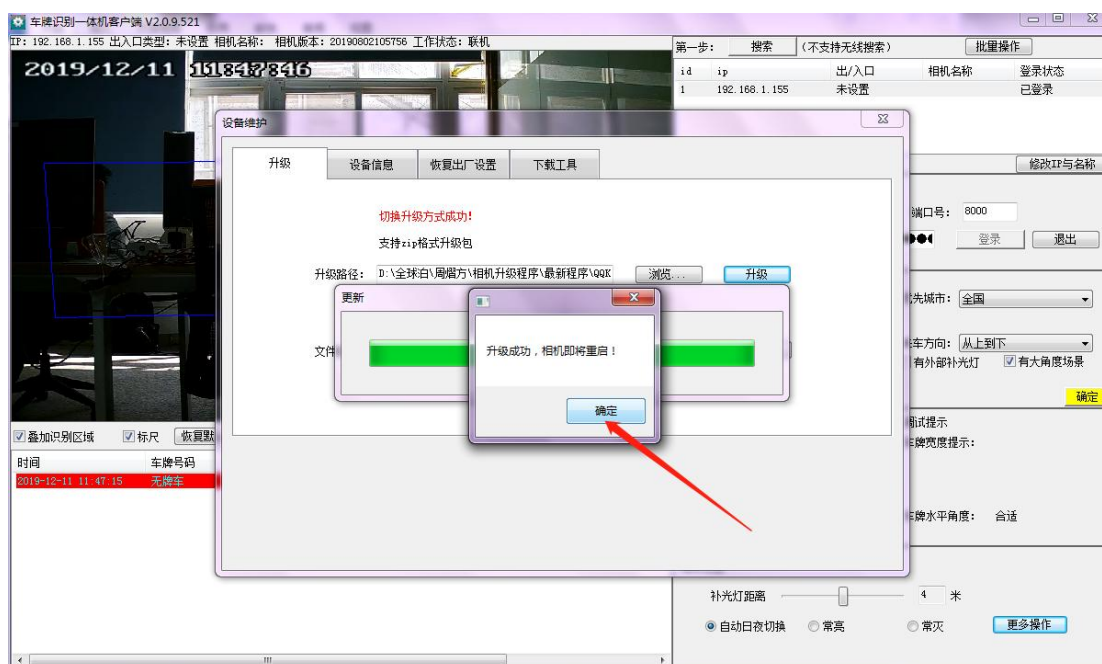


### 三、查询相机 ID

升级完成后，像机会重启，这个过程可能会超过 2 分钟，请耐心等待。

在浏览器里面输入：<http://相机 IP 地址:18009/id>

例如相机 IP 地址为：192.168.1.155，则在浏览器里输入 192.168.1.155:18009/id 如下图

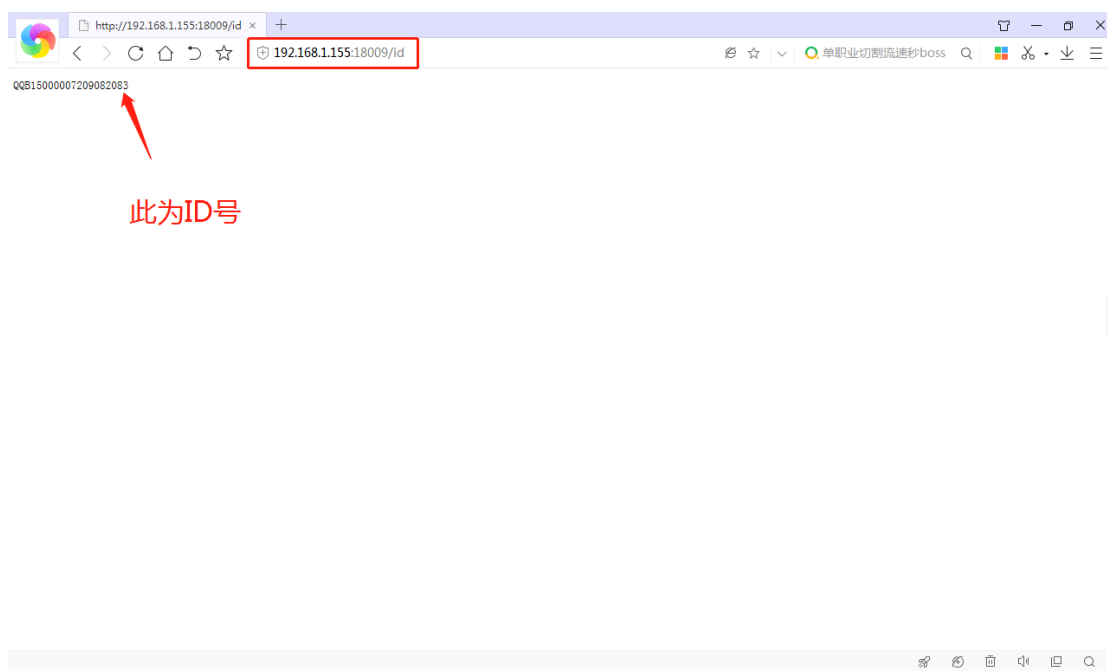

发行完成的相机，会显示 id 号，如果升级完成，但尚未发行的相机，则会出现输入 id 号和密钥的输入框如下图

## 设备初始化

设备编号:

设备密钥:

## 四、写入像机 ID

已经升级，但是没有发行的像机，可以直接写入 ID 号。

### 4.1 获取 ID 号

ID 号码文件可以从上级服务商获取，文件内容如下图，红色框内的内容为 ID 号，绿色框内的内容为备密钥。

### 4.2 写入 ID 号


从 ID 号文件表格里面拷贝 ID 号到设备编号输入框，拷贝 secretkey（密钥）到设备密钥输入框，点击提交，写入 ID 号码。

一台机器用一个 ID 号，用完就删除该 ID 号码，特别注意：**一个 ID 号不能重复写入两台机器。**

	A	B
1	deviceid	secretkey
2	QQB15075972734290100	717&oNYx
3	QQB15083923192320100	V@jrXPC
4	QQB15083930671200100	WmKKFnk~
5	QQB15088090580190100	-L>x!aih
6	QQB15109125464400100	AMYdBAoc


## 五、配置相机参数

### 5.1 黑白名单

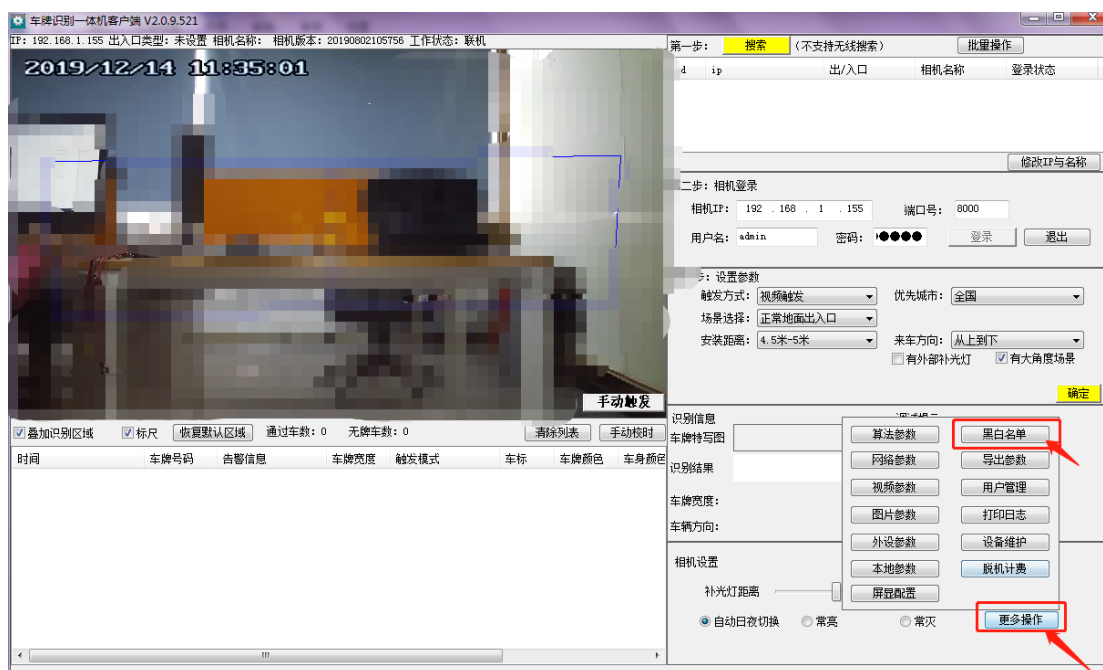


更多操作—白名单模式设置为不关联开闸

模糊匹配设置为精准匹配

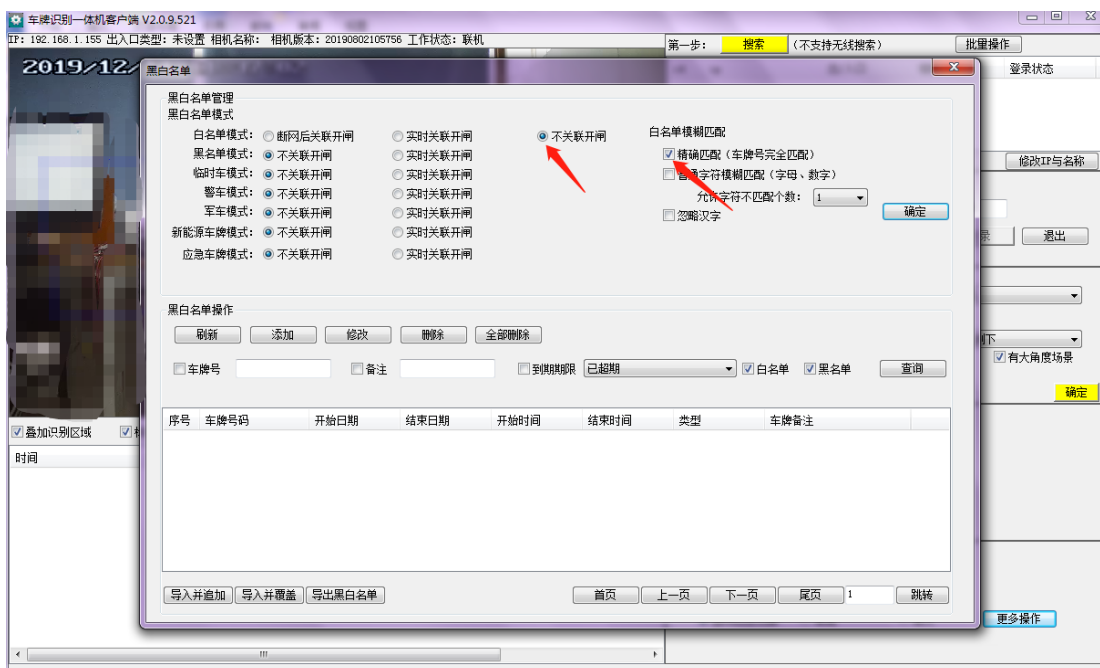

## 5.2 网络参数

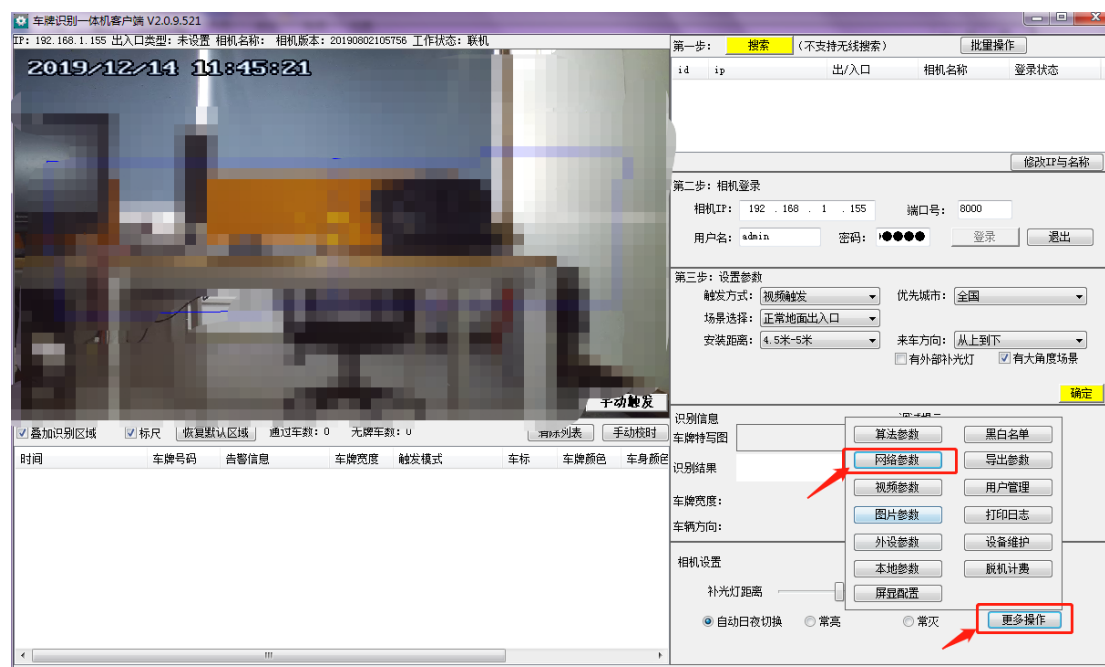

更多操作—网关与连接的网络匹配


DNS 服务器与设置的网关相同

DNS 服务器 2 设为 114.114.114.114


详情如下图



### 5.3 外设参数

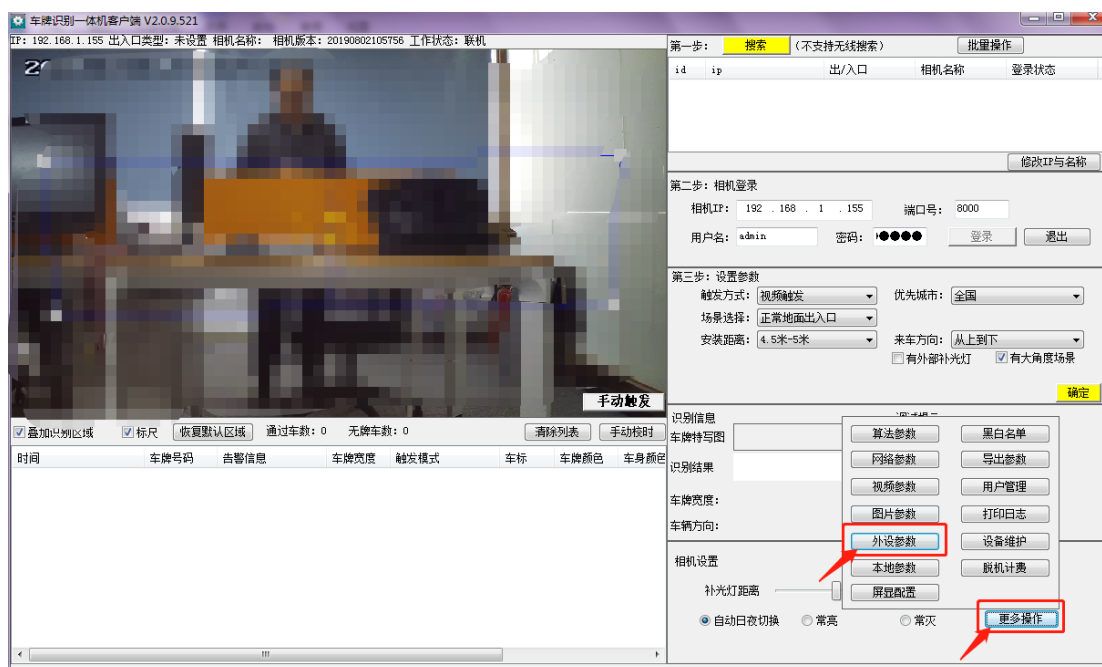

更多操作—更改 RS485 设置，勾选串口使能，将串口工作模式改为透传模式，点击确认保存。

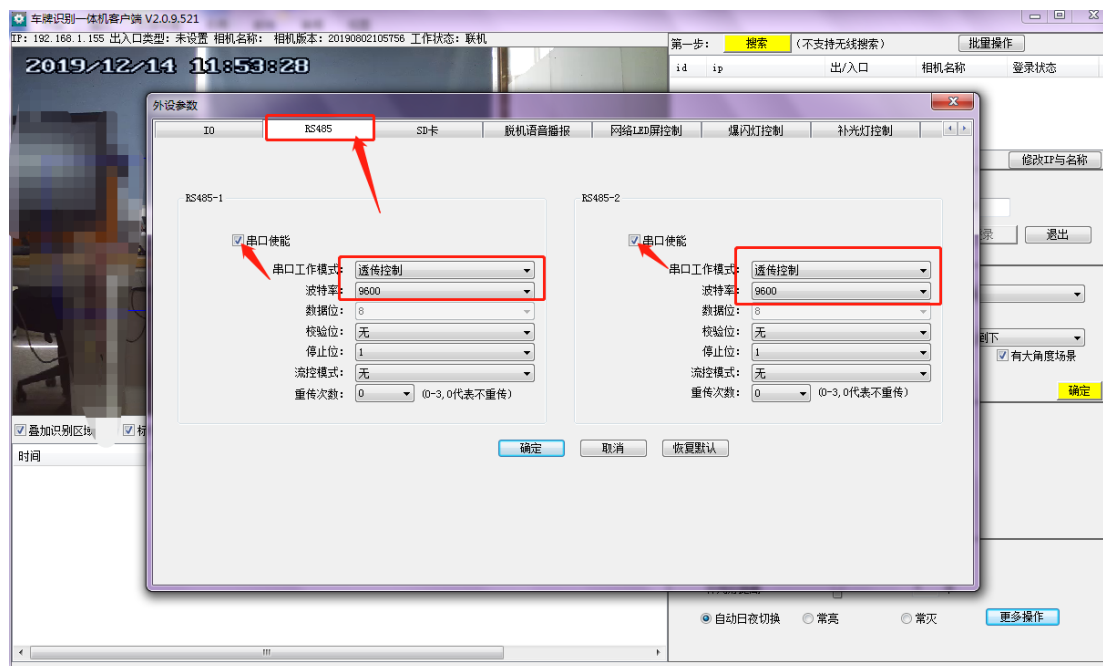

更改脱机语音播报，模式改为不播报，顺序改为不播报车牌。

